

## Schemat podłączenia do instalacji samochodu

### STAG AFR


### Miejsce montażu sondy Lambda

"04-126.95.00.1 z dn. 10.12.2014"



AC S.A.

15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50  
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83  
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

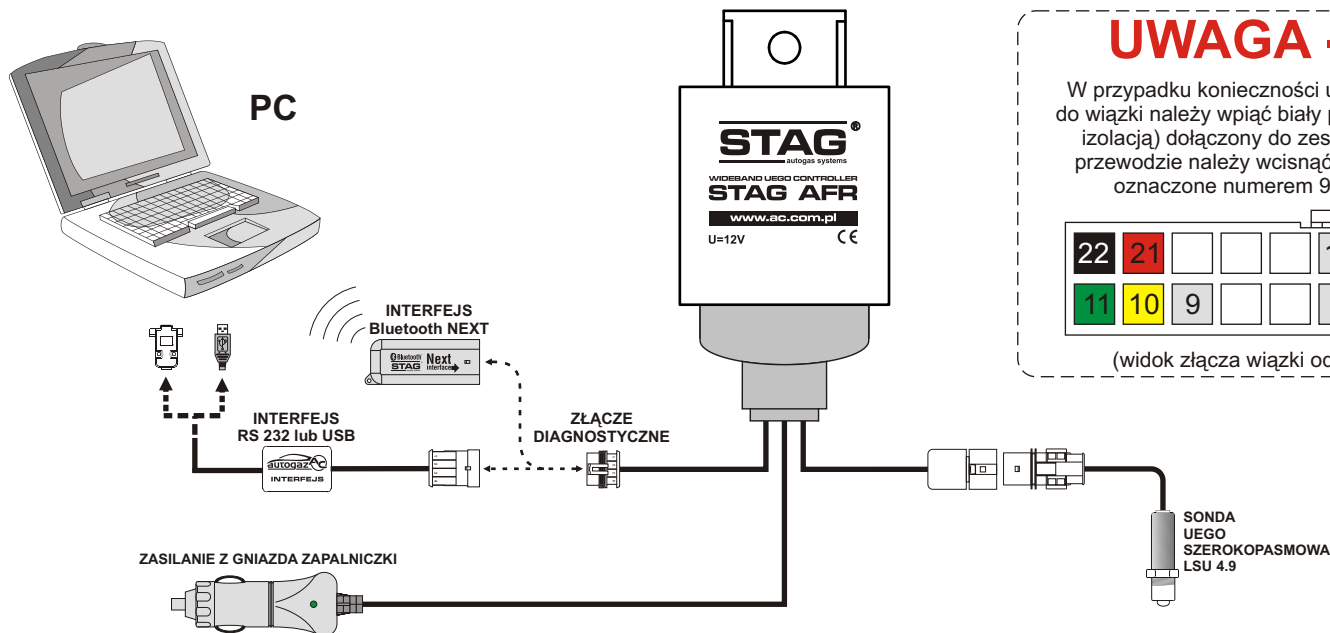


## UWAGA - opcja !!!

W przypadku konieczności użycia wyjścia analogowego, do wiązki należy wpiąć biały przewód (z dodatkową czarną izolacją) dołączony do zestawu. Końcówkę zakutą na przewodzie należy wcisnąć do złącza wiązki w miejsce oznaczone numerem 9 (patrz rysunek poniżej).

22	21				17	16	15		13	
11	10	9			6	5	4	3		

(widok złącza wiązki od strony przewodów)

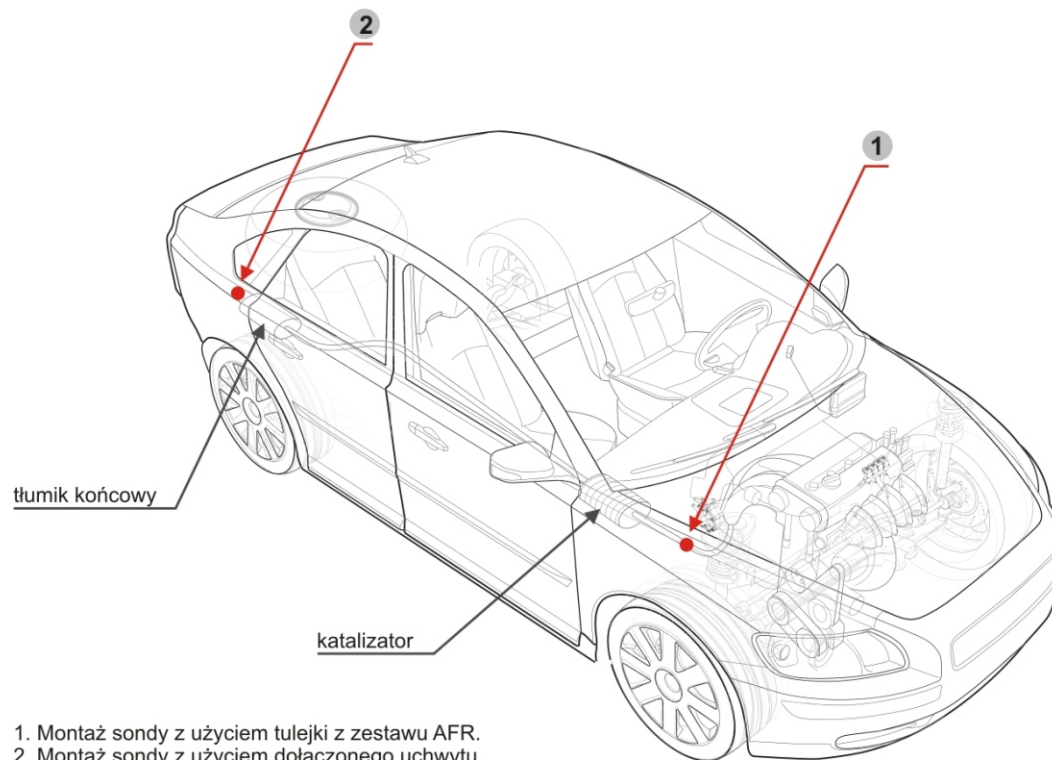

1. Montaż sondy z użyciem tulejki z zestawu AFR.
2. Montaż sondy z użyciem dołączonego uchwytu.